

ルータ・アクセスポイント 設定ガイド

MZK-RP150N

Version: MZK-RP150N_QIG-A_V3

- ◆本製品をコンバータとして使用するときは、別紙「**コンバータ設定ガイド**」 を参照してください。
- ◆本製品の初期設定値を先に確認したいときは、本紙裏面の「**工場出荷時の** 設定について」を参照してください。
- ●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の 設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- ●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。
- ●本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。 ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

本製品の特長

インターネットの接続と Wi-Fi を使う!

ルータモードで快適なインターネット接続と Wi-Fi 環境を構築可能です。



今ある有線の環境に Wi-Fi を追加する!

AP モードで簡単に Wi-Fi 環境を追加できます。



本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイントを自動的に切り替えます。

手順の確認

STEP 1 現在の接続状況を確認する

STEP 2 インターネット回線を接続する

STEP 3 本製品に接続する

別紙「接続ガイド(パソコン/ゲーム編)」を参照してください。

STEP 4 接続状況を確認する

STEP 5 本製品を設定する

設定するための確認事項

●本製品は、携帯ゲーム機が簡単に接続できるように、暗号化がかけられていない アクセスポイントが設定されています。環境によっては大切なデータを傍受される 恐れがありますので、本紙の設定後に、別紙「接続ガイド(パソコン/ゲーム編)」 の裏面を参照し、お使いになる機器に合わせた暗号化の設定を行ってください。

必要なものを準備する


はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- ●同梱物
- □ MZK-RP150N (本製品)
- □ LAN ケーブル
- □ ルータ・アクセスポイント設定ガイド(本紙) □ 接続ガイド(パソコン/ゲーム編) □ コンバータ設定ガイド □ はじめにお読みください(保証書含む)
- ●別途用意してください
- □ LANポートまたは無線LAN搭載機器(パソコン、スマートフォン、ゲーム機など)

□ USB 電源ケーブル

- □ インターネットに契約したときの書類
- (インターネットの契約をしていないときは、先にインターネット業者と契約してください)

各部の名称

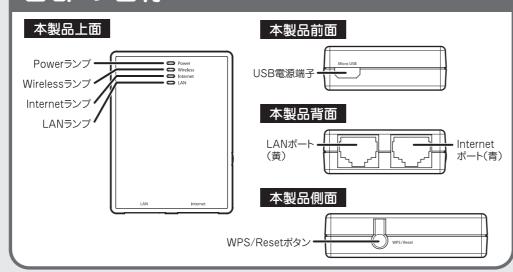

STEP 1 現在の接続状況を確認する

はじめに、現在のインターネットの接続状況を確認します。

- (2) 現在、インターネットマンションやホテルで、<u>有線で</u>インターネット接続しているとき ………以下の「確認方法②」を参照してから、「STEP 2」へ進んでください。
- (3) 現在、通信機器や有線ルータを使用して、無線でインターネット接続しているとき
- (4) 今回、初めてインターネットに接続する場合

··そのまま「STEP 2」へ進んでください。

確認方法①

インターネット契約時にプロバイダや回線業者から、購入もしくはレンタルされた通信機器 (モデム)があるか、以下の図を参考に確認してください。



※有線ルータとは、複数のパソコンなどの機器を同時にインターネットに接続するための機器です。

パソコンの電源をオフにし、パソコンと通信機器(または有線ルータ)を接続している LANケーブルを外します。





確認方法②







LANケーブルを外す。

パソコンの電源をオフにし、パソコンと LANポートを接続しているLANケーブ ルを外します。


STEP 2 インターネット回線を接続する

本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。

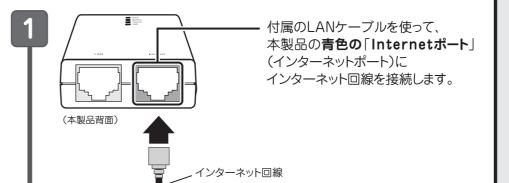


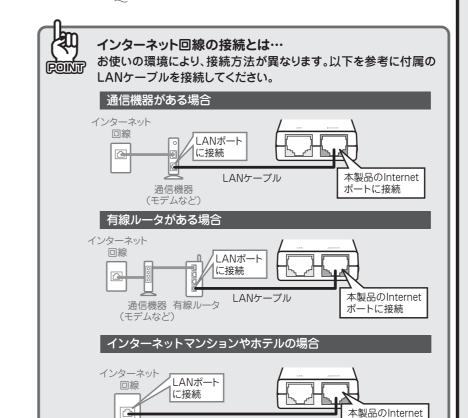


ポートに接続

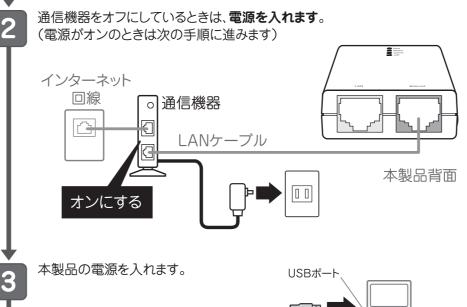

LANケーブル

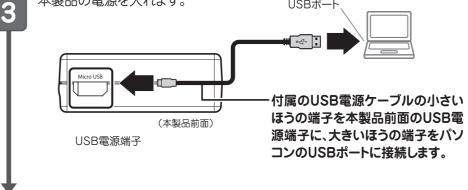

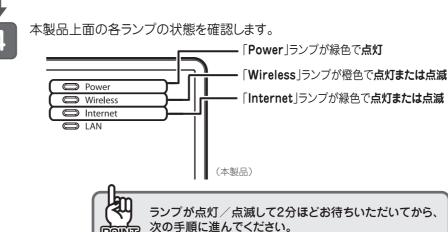

▶ 「STEP 3」に進みます。

STEP 3 本製品に接続する

iPhone やパソコンから本製品に接続します。

iPhone から接続するとき

▶ 以下の手順を参照してください。





2 でタッチした SSID (ネットワーク名) の左に、チェックマーク (レ) が表示されていることを確認します。

パソコンから無線 LAN で接続するとき

別紙「接続ガイド(パソコン/ゲーム編)」を参照してください。

- ▶ Windows 7 で接続する
- ▶ Windows Vista で接続する
- ▶ Windows XP で接続する
- ▶ Mac OS X で接続する



無線 LAN アダプタを使用して接続するとき

お使いの機器により接続方法が異なります。無線LANアダプタの取扱説明書をご確認いただき、 以下の本製品初期値の内容を設定後、STEP 4に進んでください。

【本製品の初期値】

- · SSID : ap-pc-●●●●●
- ·暗号化丰一 : 12345678
- ·認証方式 : WPA2
- ・暗号化方式 : AES ・キーフォーマット : パスフレーズ
- * 〒 フォーマット ・ ハヘフレース **「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 出荷時設定値 ユーザ名:admin ドメイン名:rp.setup パスワード:password SSID 1:ap-pc-●●●●●●

ラベルに記載されています。

SSID 2:ap-game-eeee

本製品のSSID(ネットワーク名)は、本製品底面の

WPS ボタンを使って無線 LAN 接続するとき

▶ ご利用の無線 LAN 子機が WPS 機能に対応している場合は、以下の手順を参照してくださし

□WPS機能を使用すると、本製品の無線LANセキュリティの初期設定が書き換わるため、本紙記載の暗号化キーでは接続できません。
1台のパソコンで無線LAN接続するときにご使用ください。

□複数台の機器を無線LAN接続する場合には、手動にて 「SSID:ap-pc-●●●●●」、「暗号化キー:12345678」をそれぞれ設定して





無線LAN子機のWPSボタン、またはユーティリティ上のWPSボタンを押します。


接続が完了すると、「Wireless」ランプが再び**橙色で点滅**します。 ※「Wireless」ランプが点滅後、2分ほどお待ちいただいてから、本紙裏面の「STEP 4」に進んでください。 ※接続に失敗したときは、本製品を初期化し、手動にて接続してください。


有線(LAN ケーブル)でパソコンと接続するとき

▶ 本製品の LAN ポート (黄色) とパソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接続してください。
※LAN ケーブルは別途準備してください。



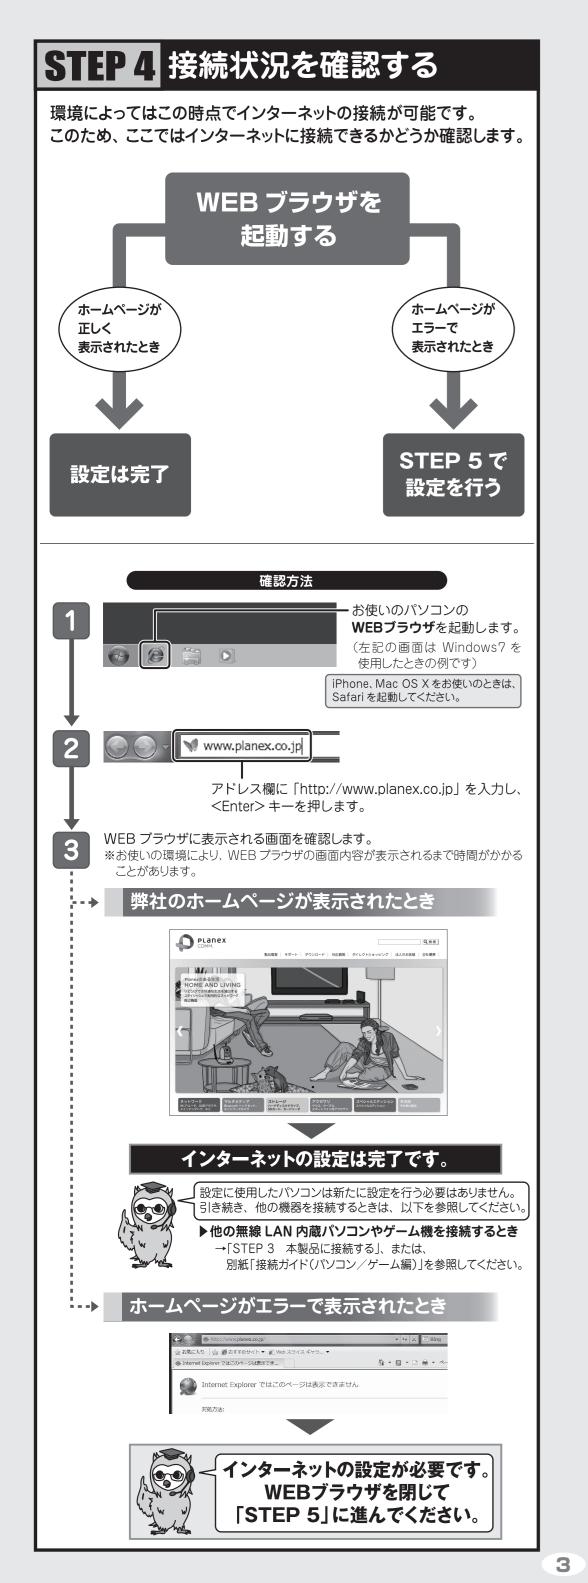

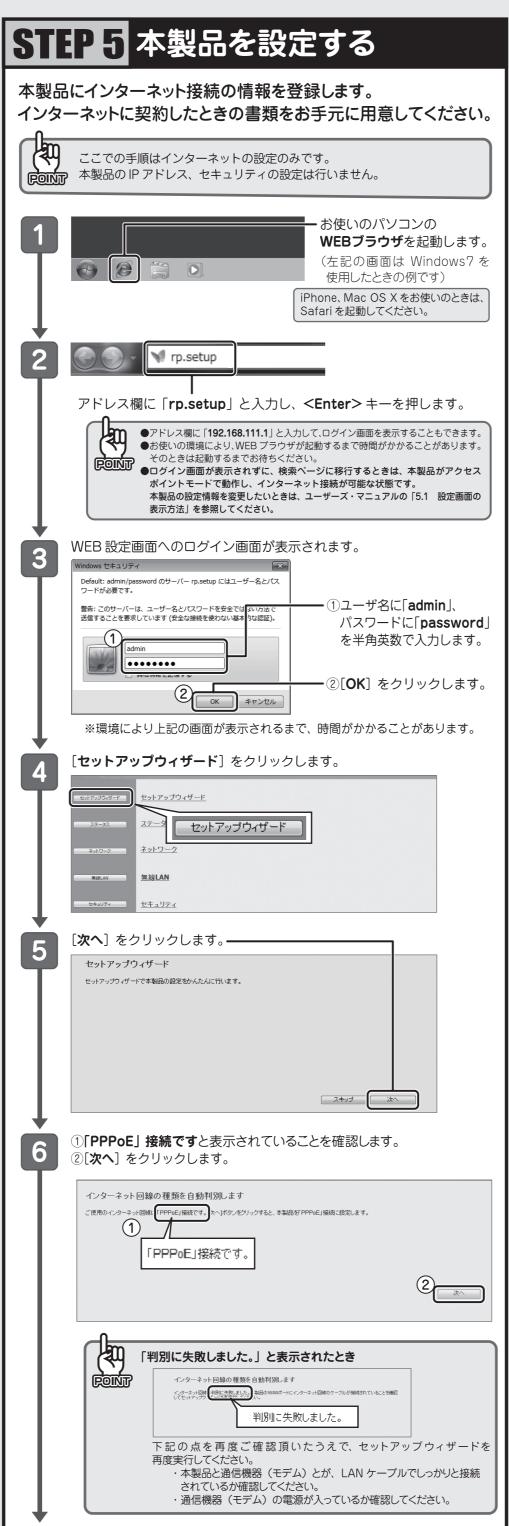

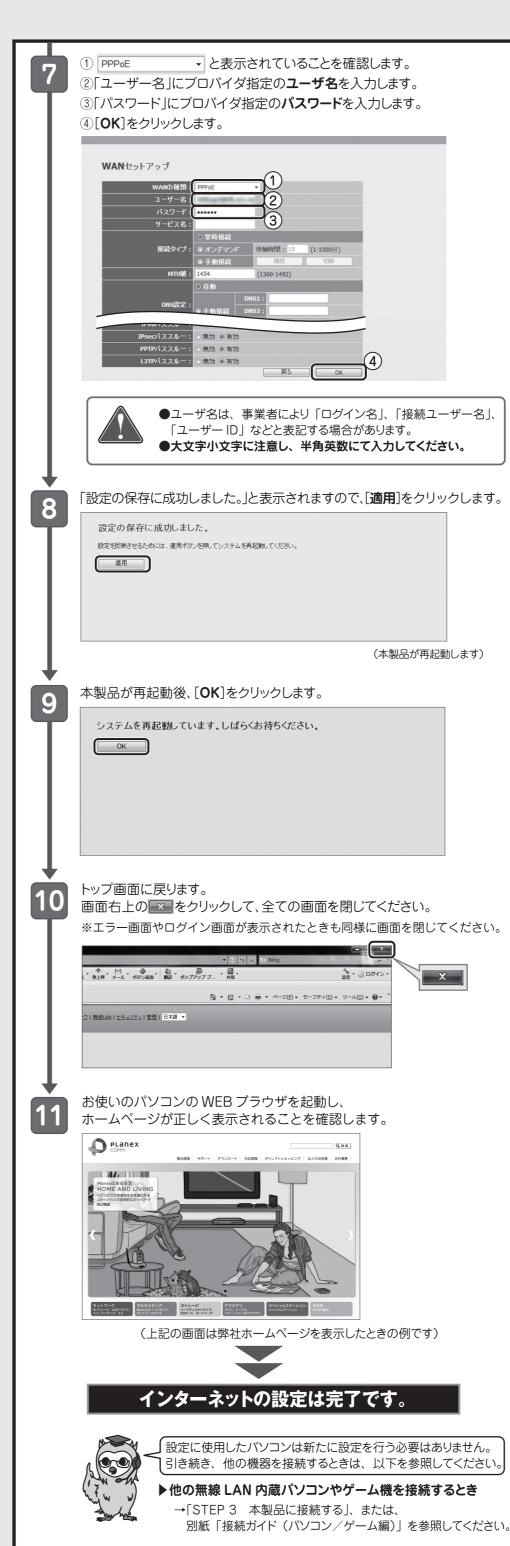



マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

1 電源が入らない

本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。

- ●USB 電源ケーブルが正しく接続されていますか?
- ●他製品の USB 電源ケーブルを使用していませんか?
- ●延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。 ●他の USB ポートに変えてみてください。
- ●正しい電源、電圧で使用していますか?

2 設定画面にログインできない

設定画面にログインできないときは、次の内容を確認してください。

- ●セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止していただき、再度お試しください。本製品 の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュリティ ソフトの取扱説明書などを確認してください。
- ●設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で 設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
- ●本製品を出荷時の状態に戻して(初期化)いただき、改めてお試しください。
- ▶ 初期化の方法は下記の「初期化について」を参照してください。

3 インターネットにつながらない

- インターネットにつながらないときは、次の内容を確認してください。 ●設定後、すぐにはつながらない場合があります。2~3分程お待ちいただき、再度お試しください。 ●接続するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定 している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。

4 無線 LAN がつながらない

- 無線がつながらないときは、次の内容を確認してください。
- ●本製品と無線 LAN 子機との間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物が無い所で、
- 本製品に近づいて、再度接続をお試しください。 ●電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は
- 電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。
- ●パソコンを再起動してください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

プラネックス MZK-RP150N



携帯電話から確認するときは、

右記のQRコードを読み込んでください



初期化について



初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。 初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

- 1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 本製品上面の「Power」ランプが点滅するまで、本製品側面の WPS ボタンを長押しします。
- 3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

初期化が完了したら、本紙表面の「STEP 2」の手順から設定を行ってください。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名(ログイン ID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	ルータモード動作時:192.168.111.1
	アクセスポイントモード動作時: XXX.XXX.XXX.250 (パソコン接続時:192.168.1.250)
	コンパータモード動作時:XXX.XXX.XXX.249 (パソコン接続時:192.168.1.249)
	※上記の「XXX」は、お使いの環境に更新されます。
ネットワーク名 (SSID) ※本製品底面のラベル内に ある「SSID1J」「SSID2」 をご確認ください。 ※ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■■	出荷時設定値 ユーザ名:admin ドメイン名:rp.setup パスワード:password SSID 1:ap-pc-●●●●●● IPアドレス: (APW 機能時): SSID 2:ap-game-●●●●● IPアドレス:
ごとに異なります。	(メイン SSID の無線 LAN セキュリティ) (マルチ SSID の無線 LAN セキュリティ)
暗号化丰一	12345678 なし
認証方式	WPA2 -
暗号化方式	AES –
キーフォーマット	パスフレーズ -

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

WEB 上のマニュアルを見る

http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-rp150n.shtml

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。
●IPhone は Apple Inc. の商標です。IPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
●ニンテンドー DS ・ニンテンドー DS Lite・Wii・3DS は、任天堂の登録商標です。
●ニンテンドー DS は、任天堂の商標です。
●ニンテンドー Wi-Fi コネグション・Nintendo Wi-Fi Corporation は、任天堂のではアンドーでは、任天堂のでは、任天堂のでは、任天堂のではアンドーでは、日本のではアンドーではアンドーでは、日本のではアンドーでは、日本のではアンドーでは、日本のではアンドーでは、日本のではアンドーでは、日本のではアンドーでは、日本のではアンドーでは、日本のではアンドーでは、日本のではアンドーでは、日本のではアンドーでは、日本のではアンドーでは、日本のではアンドーでは、日本のではアンドーではアンドーではアンドーでは、日本のではアンドーではアン

DA120120 MZK-RP150N QIG-A

- ニンテンドー DSI は、任天堂の商標です。
 ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。
 PSP、PS3 は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
 Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。
 その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
 ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

4